


▼接続イメージ方法

USBケーブルはUSBIF4CW本体に付属します。Keyケーブル、


デジタルモード用ケーブルはオプションです。

PCと無線機への配線(CW運用)

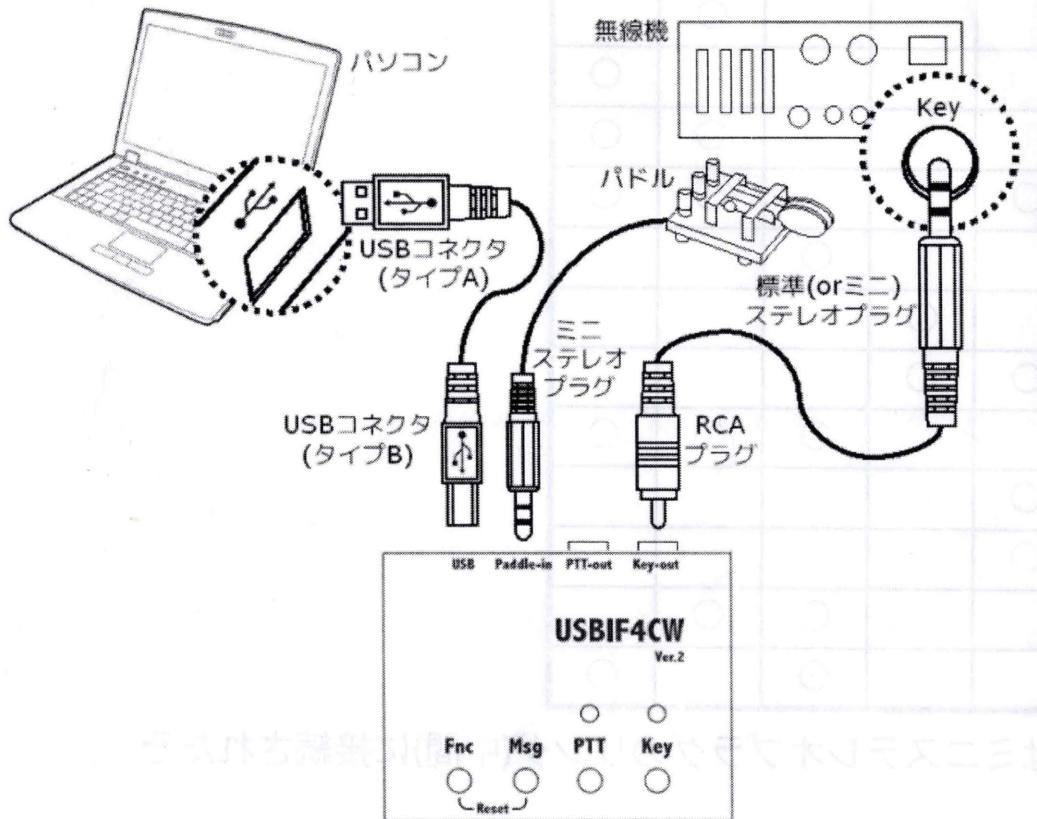

USBIF4CWのKey-outからは縦振り電鍵と同じ信号が出ます。
無線機の内蔵キーヤは停止して、フルブレークインまたは
セミブレークインに設定してください。

PCと無線機への配線(デジタルモード・CW運用)

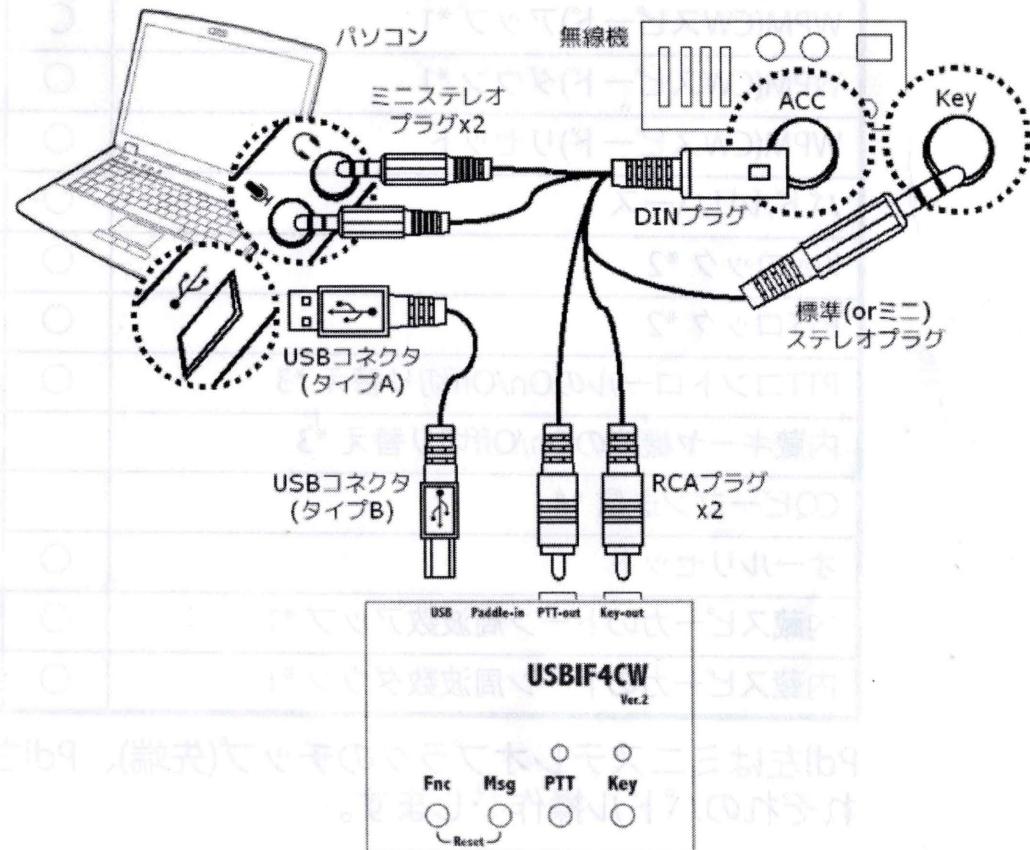

無線機のACC端子から、USBIF4CW Key-out端子（FSK出力）、
USBIF4CW PTT-out端子（PTT制御）、PCのMIC端子（音声入力）
およびPCのMIC端子（音声入力）へ配線します。

無線機によって接続方法・設定方法は異なります。音声入出力のラインには適宜ボリュームを挿入してください。

<USBIF4CW Ver.2.3以降のボタン機能>

	Fnc	Msg	PTT	Key	Pdl 左	Pdl 右
WPM(CWスピード)アップ *1	○				○	
WPM(CWスピード)ダウン *1	○					○
WPM(CWスピード)リセット	○				○	○
パドルリバース	○	○			○	○
Keyロック *2	○			○		
PTTロック *2	○		○			
PTTコントロールのOn/Off切り替え *3	○	○	○			
内蔵キーヤ機能のOn/Off切り替え *3				○	○	○
CQビーコン送信 *4		○				
オールリセット	○	○				
内蔵スピーカのトーン周波数アップ *1	○			○	○	
内蔵スピーカのトーン周波数ダウン *1	○			○		○

Pdl左はミニステレオプラグのチップ(先端)、Pdl右はミニステレオプラグのリング(中間)に接続されたそれぞれのパドル操作をします。

*1 対応するボタンを押したままパドル操作すると、アップ・ダウンします。

*2 ロックを解除するためにはオールリセットの操作をします。

*3 操作を繰り返すとトグル動作(OnとOffが順次切り替わる)します。

*4 対応ソフトウェアのみで動作します。